





INSTRUCTIONS


Soffione a soffitto
con doppia cascata
490x360
cod. XSOFRAIN

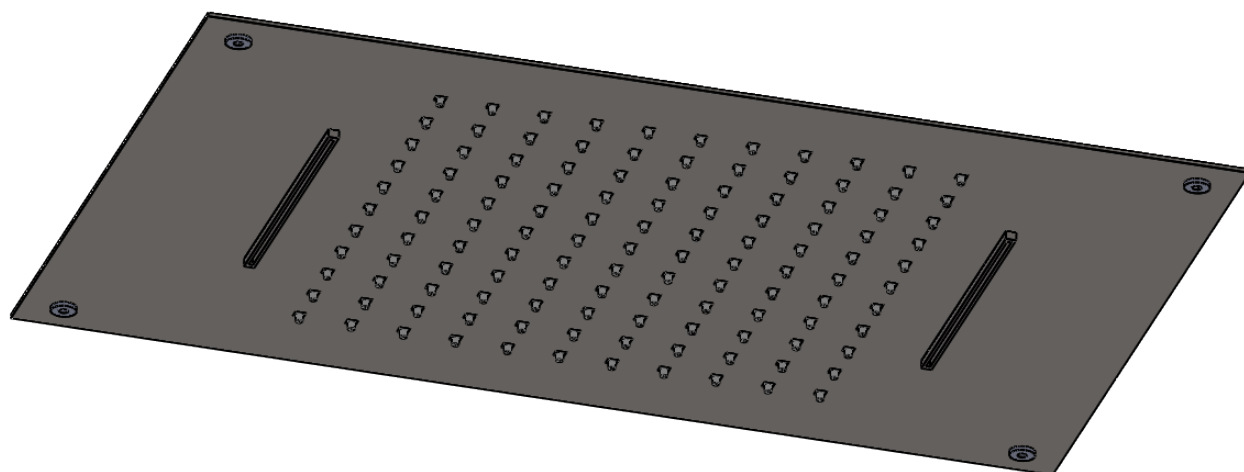


INSIDE THE BOX

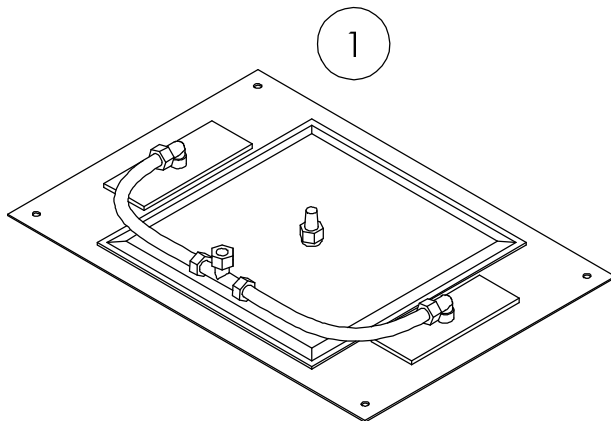


2
4X





3

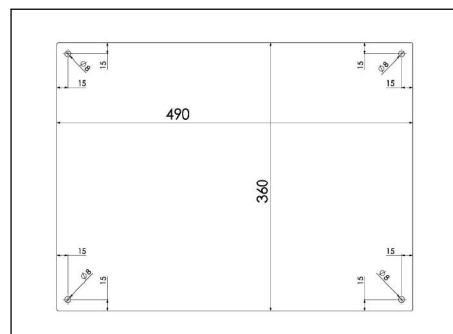


4






REQUIRED TOOLS - **NOT INCLUDED** -


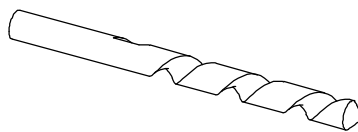
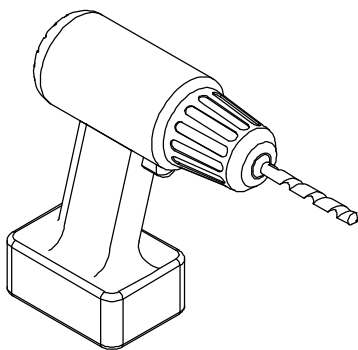




$\varnothing 2 + \varnothing 9$

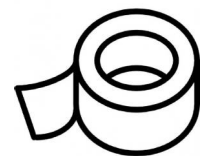





Teflon

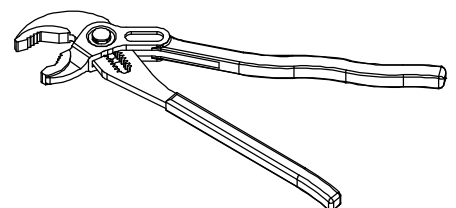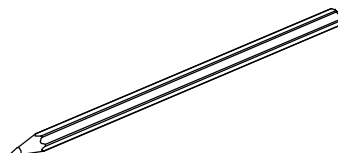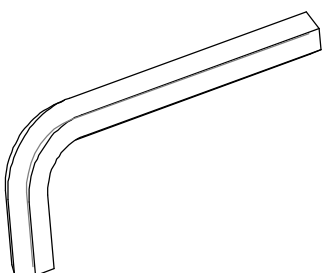

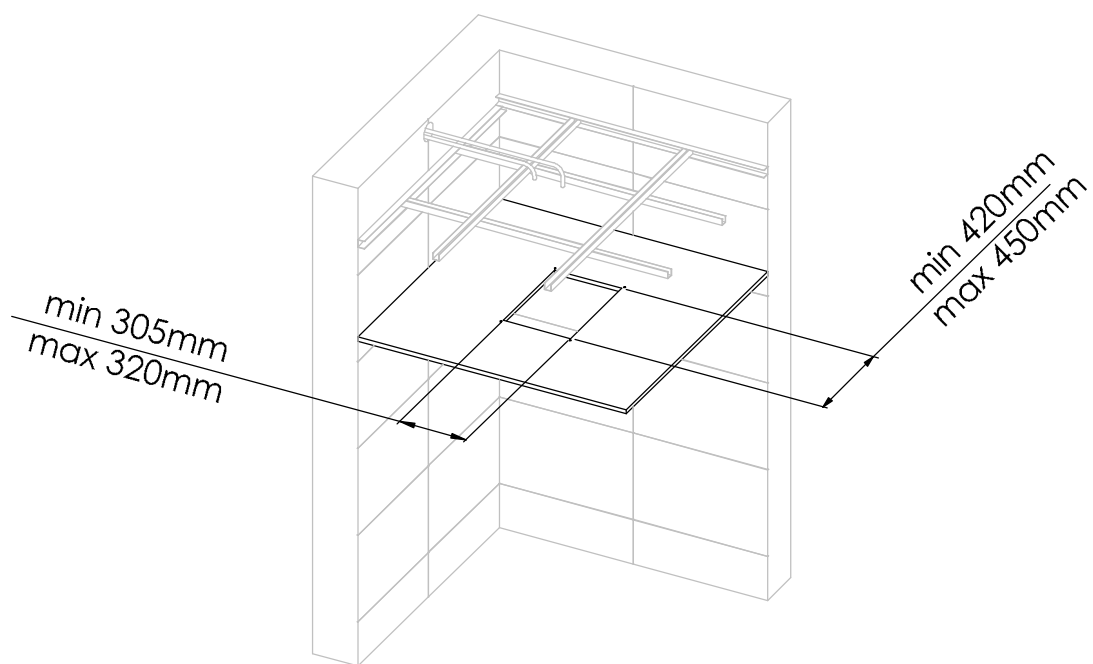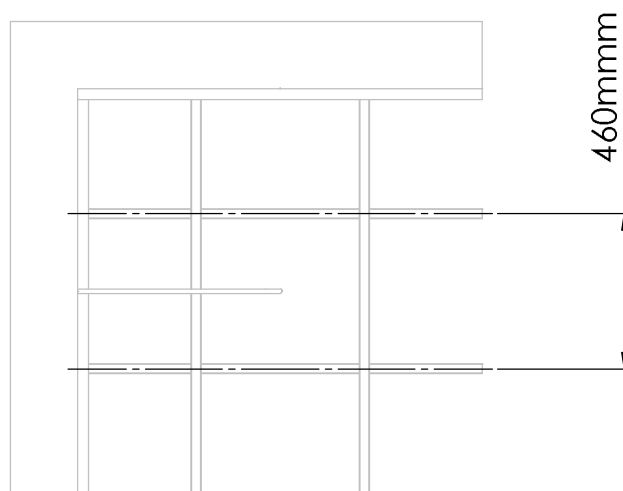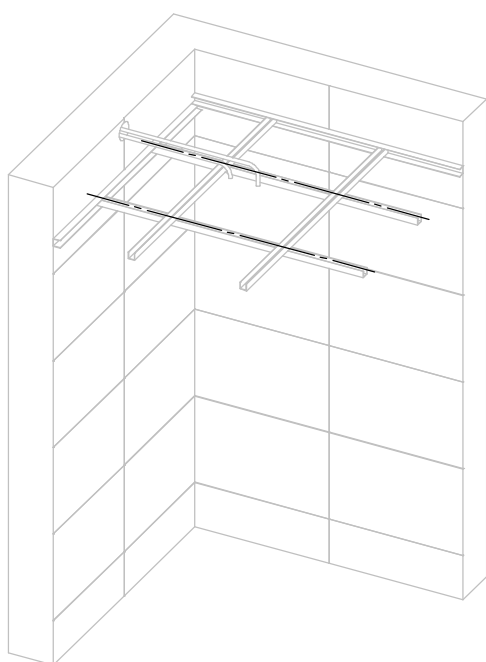


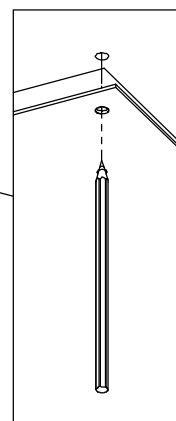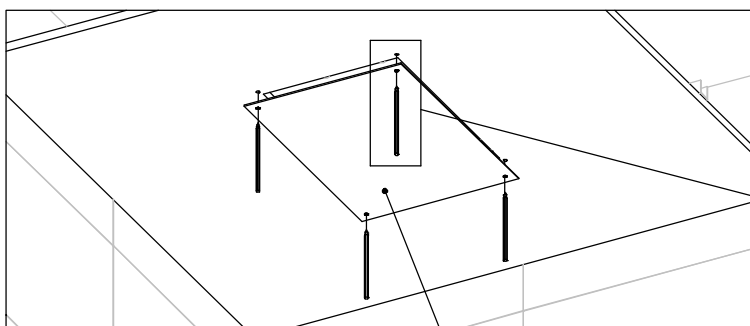




x 4

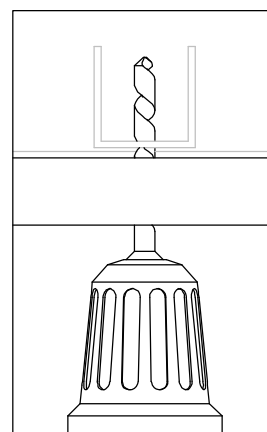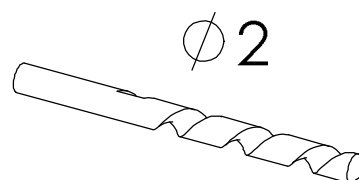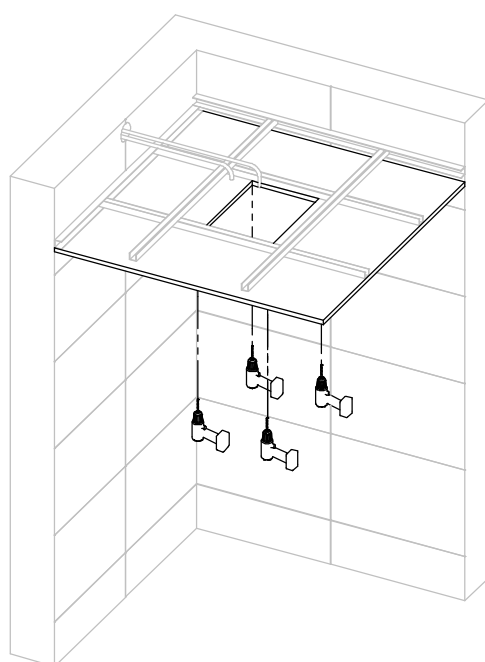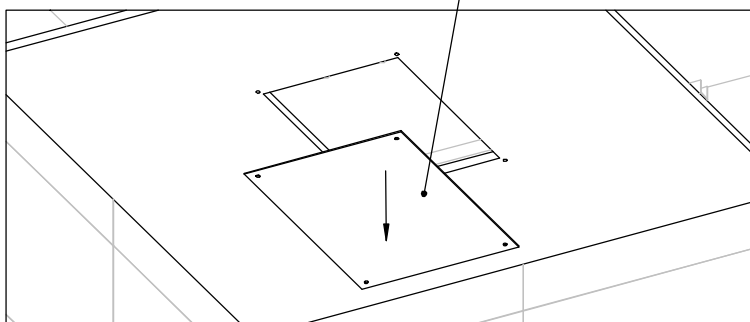


x 4

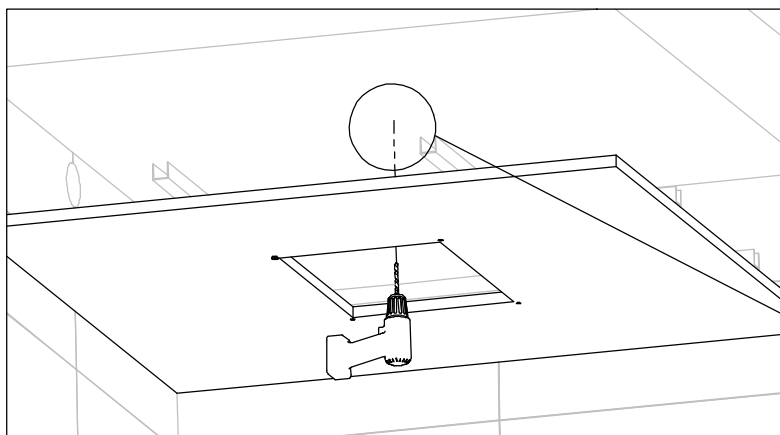

Dopo aver inserito l'elemento 4 nel soffitto ruotare l'occhiello in modo da far espandere il tassello e rendere stabile il fissaggio per la catena.

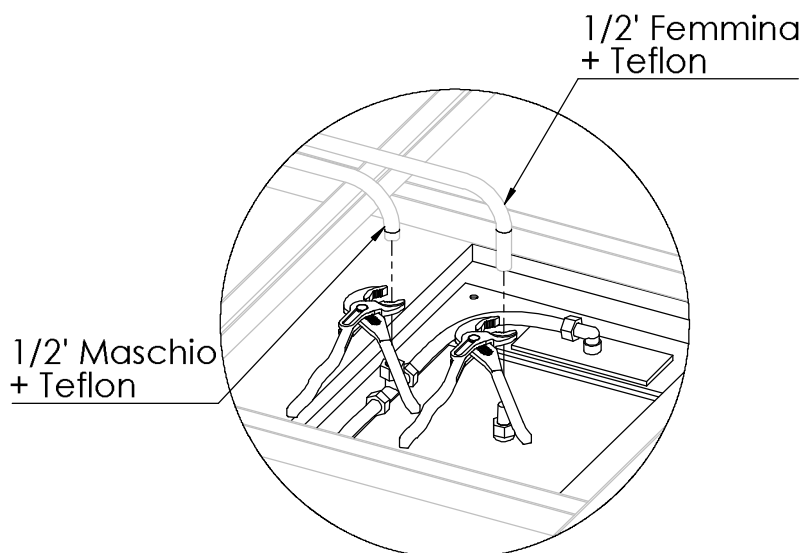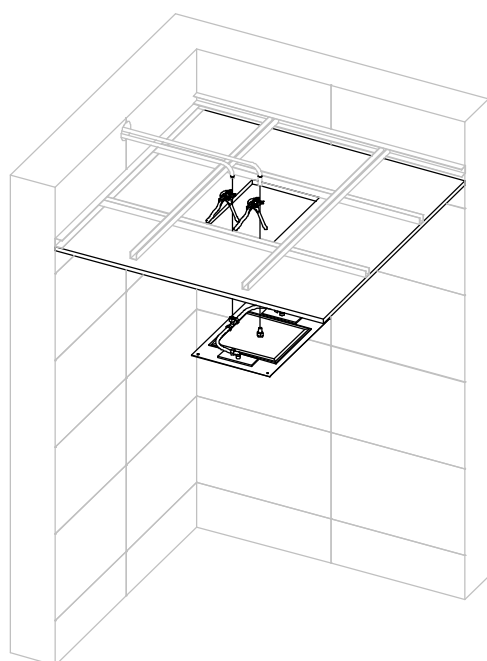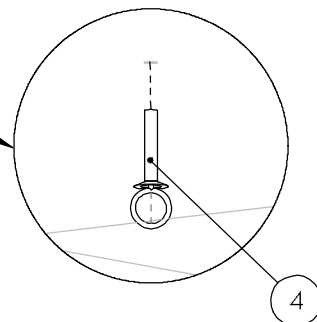

NB: prima di procedere verificare che i collegamenti siano stati effettuati correttamente e che non vi siano perdite

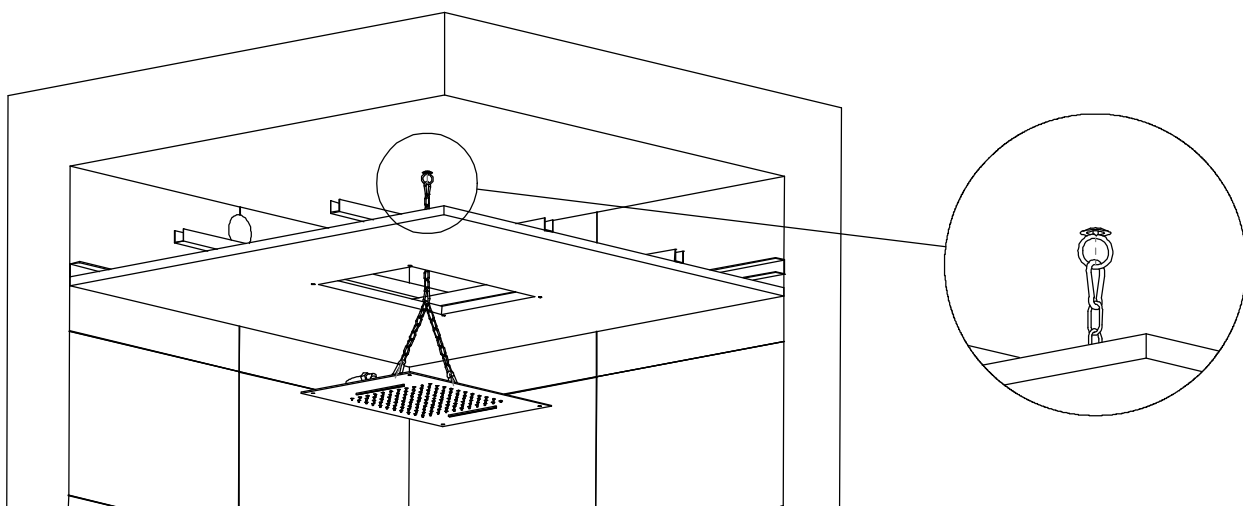

Regolare la catena in modo che il soffione rimanga il più vicino possibile al ribassamento.

NB: una volta agganciato il soffione assicurarsi che tutti i moschettoni siano chiusi, che il tassello sia stato fissato correttamente e che sia in grado di reggere il peso

